


Voor het beste resultaat adviseren we koploze spijkers voor het bevestigen van de shingles:



①


Bereid een houten raamwerk voor en zorg ervoor dat het waterpas is. De afstand tussen de horizontale lamellen hangt af van de gewenste overlapping van de shingles.

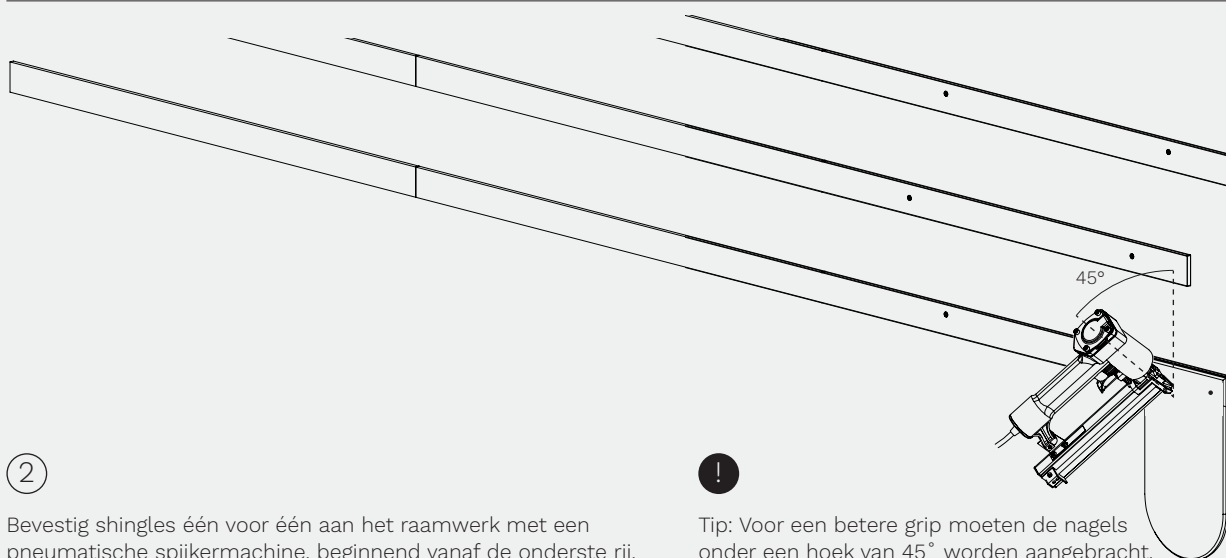

②

Bevestig shingles één voor één aan het raamwerk met een pneumatische spijkermachine, beginnend vanaf de onderste rij.

Tip: Voor een betere grip moeten de nagels onder een hoek van 45° worden aangebracht.

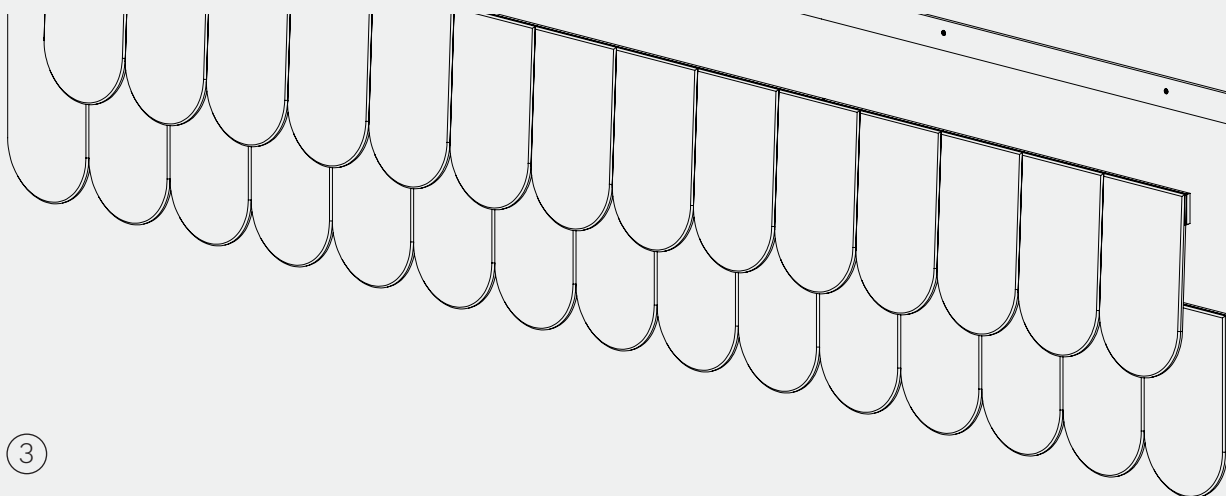

③

Blijf werken in rijen, van onder naar boven, totdat de installatie is voltooid.