




RE:FELT

AKOESTISCHE
PET FELT
FLEXIPANELEN
HANDLEIDING

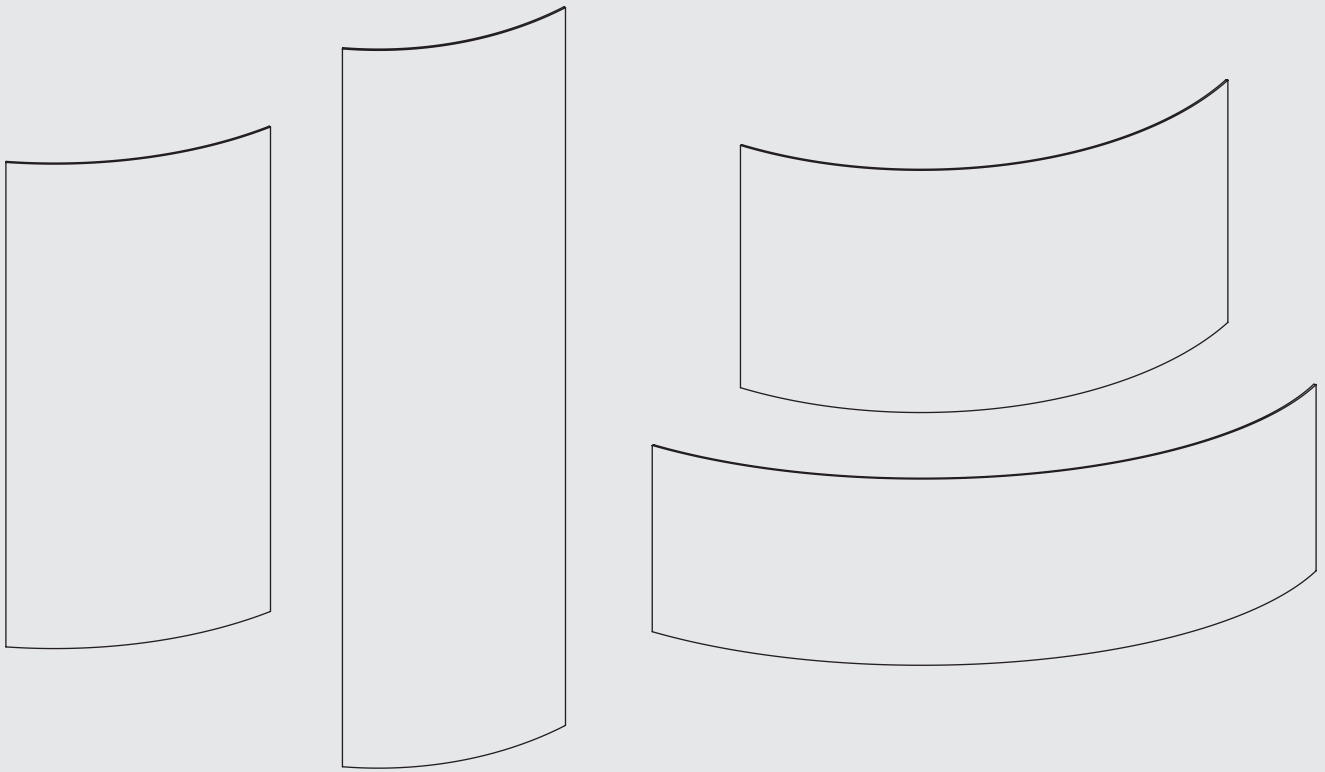


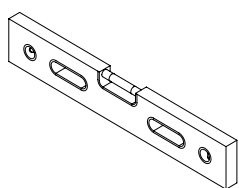


Waterpas

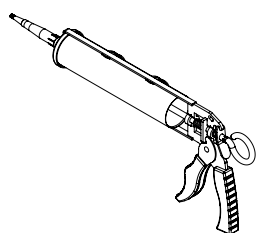


Lijmpistool

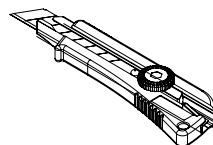

(Breek)mes

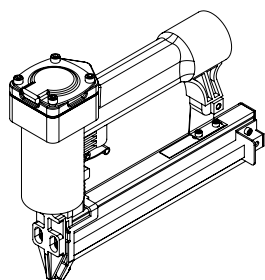


Spijkerpistool

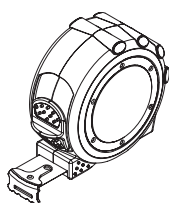


Rolmaat

PANELEN

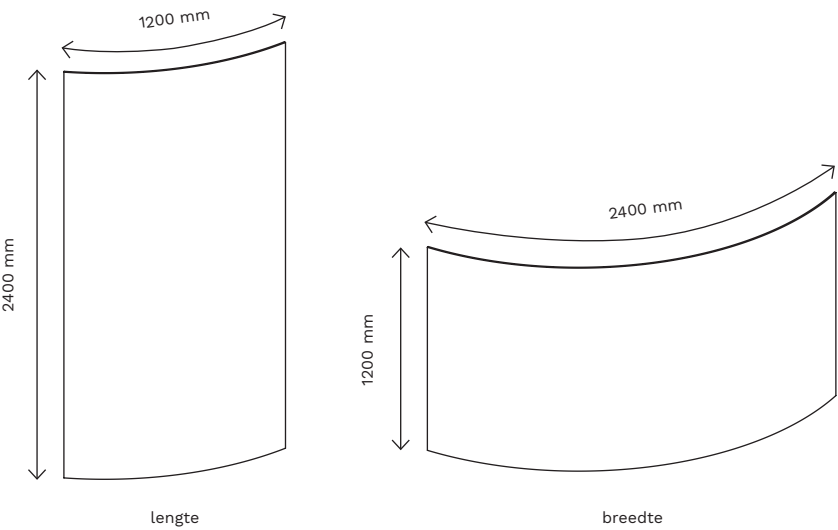

Standaard Collectie
9 mm FlexiPanelen

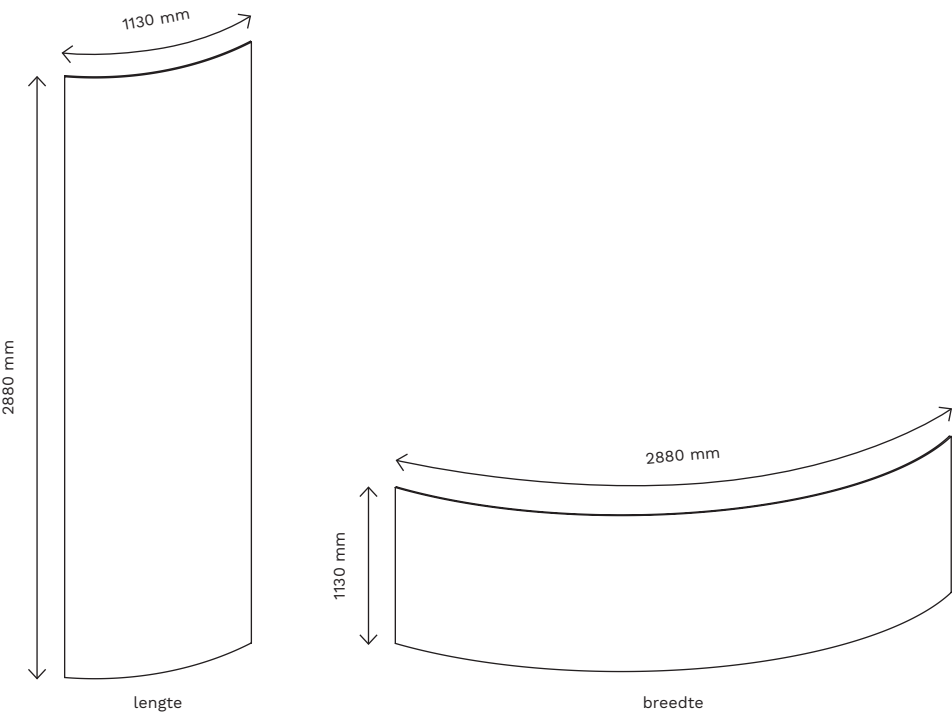


Refined Collectie
9 mm FlexiPanelen

VOOR JE BEGINT


Aangezien PET Felt panelen van gerecycled materiaal zijn gemaakt, kunnen ze lichte kleurverschillen hebben.

PET Felt panelen moeten voorzichtig worden behandeld tijdens transport en lossing. Houd de panelen ten alle tijden recht of op gelijkmatige wijze verbogen. Dit voorkomt dat er een knik in het paneel ontstaat. De afmetingen en flexibiliteit van een enkel paneel vereist meestal dat twee personen het tillen.

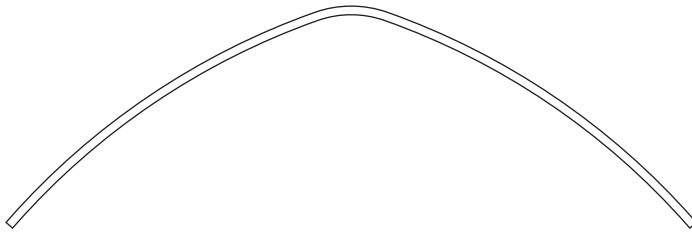


RADIUS

Elk paneel kan met een minimale radius van 50 cm buigen.

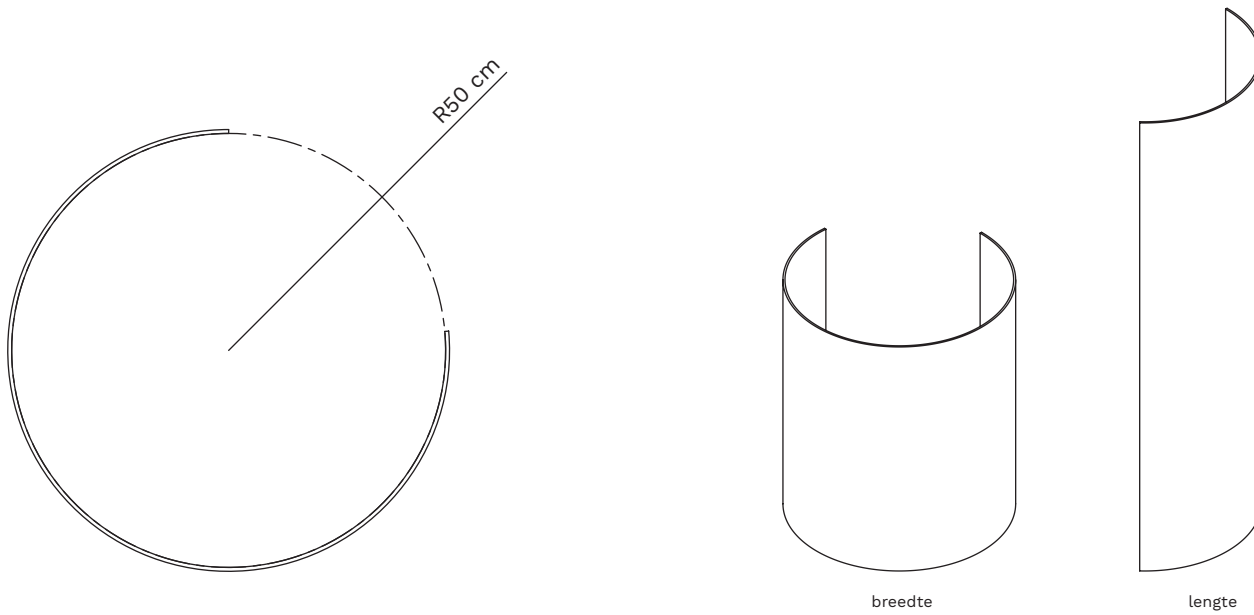


ZICHTZIJD

Plaats de gesneden kant van het paneel tegen de wand en laat de gladde kant in het zicht.

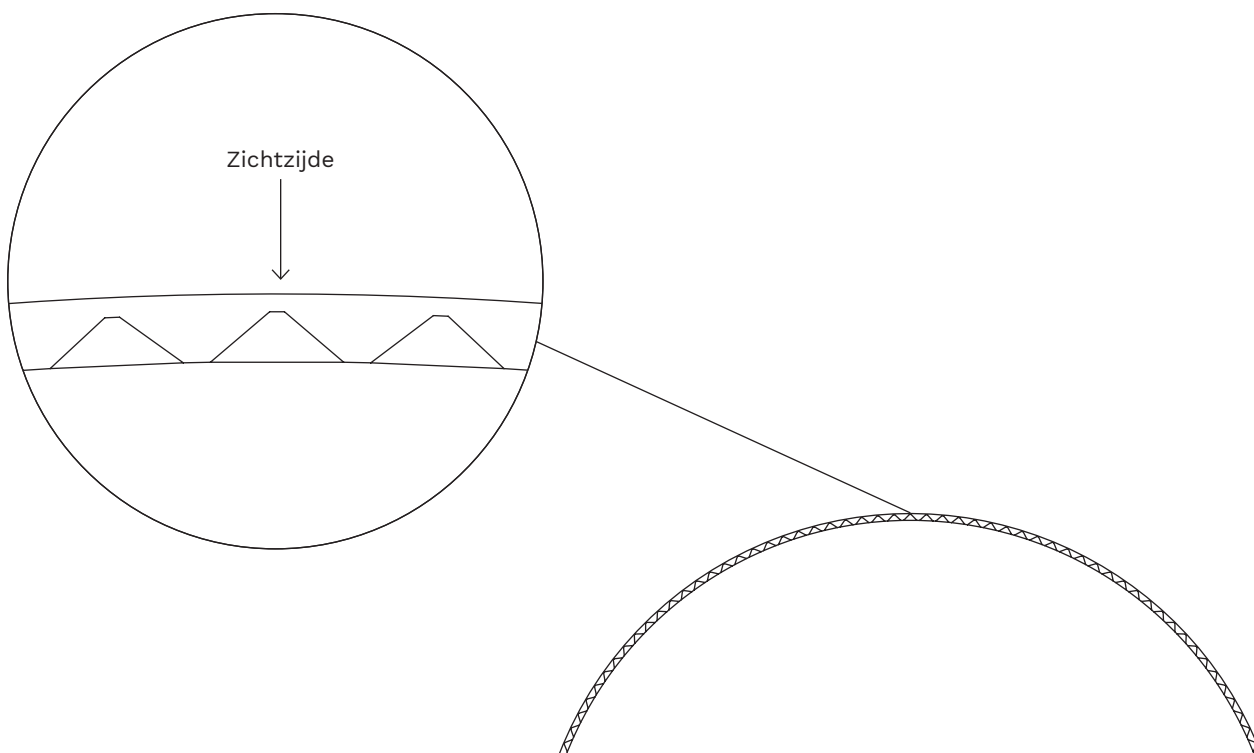


BINNEN- EN BUITENBOCHT

De panelen kunnen zowel in een buiten- als binnenbocht gebruikt worden.

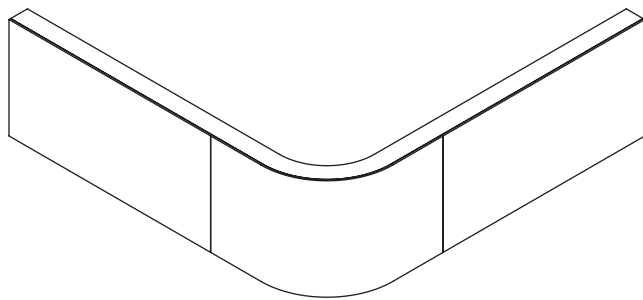

Buitenbocht

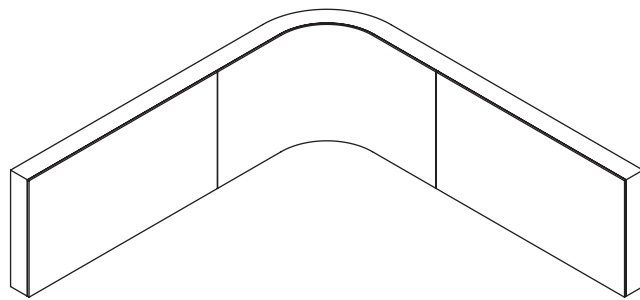

Binnenbocht

PANELEN OP MAAT SNIJDEN


FlexiPanels kunnen gesneden worden met een (breek)mes.

Kleinere, op maat gemaakte uitsnijdingen en aanpassingen kunnen ter plaatse gemaakt worden met een afbreekmes en een liniaal.


Je kunt de referentiemarkeringen voor de snijlijnen aan de achterkant van het paneel tekenen.

INSTALLATIE MET BEHULP VAN LIJM


- ① Bereid het oppervlak voor, door ervoor te zorgen dat het oppervlak wordt ontvet en vrij is van stof.

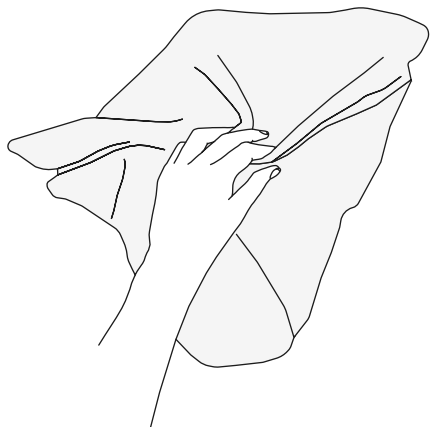


- ② Breng de lijm aan op de achterkant van het paneel volgens de instructies van de fabrikant.

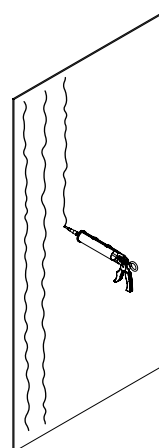


- ③ Buig het paneel geleidelijk aan om de bocht van de wand.

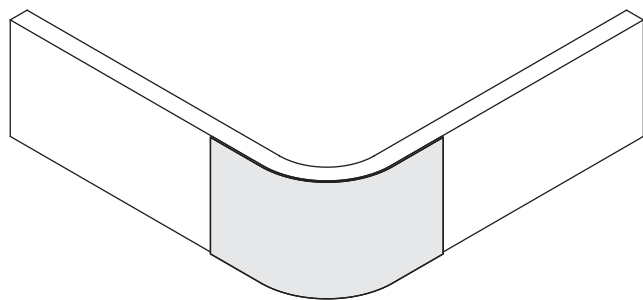


Plaats de panelen strak tegen elkaar aan door het paneel stevig tegen het al geïnstalleerde deel te drukken voordat je het bevestigt.

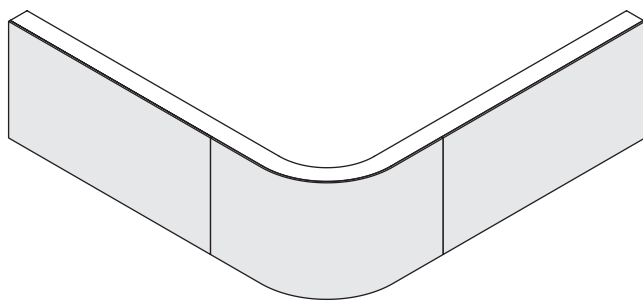

Zorg ervoor dat deelnaden zo vaak mogelijk op een recht vlak uitkomen.

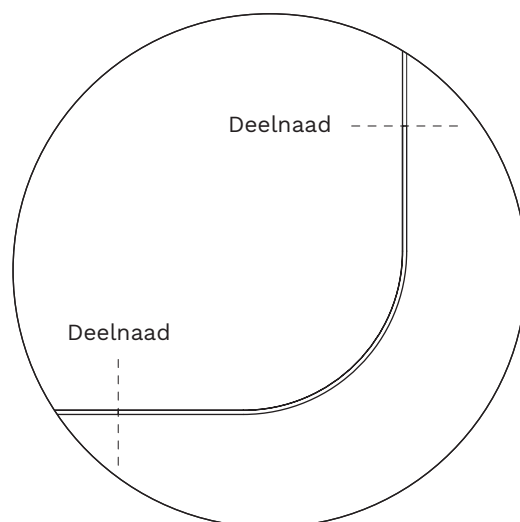


- ④ Laat de lijm uitharden. De uithardingstijd kan variëren, volg de instructies van de lijmproducent.

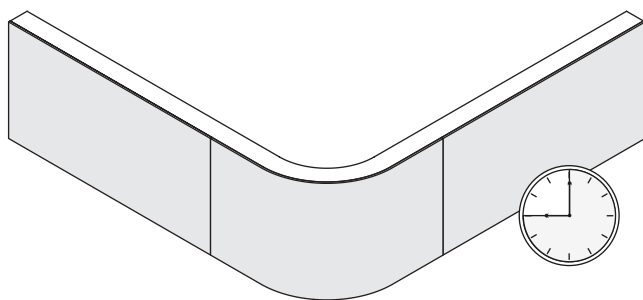


INSTALLATIE MET BEHULP VAN EEN SPIJKERPISTOOL


- ① Gebruik een spijkerpistool enkel op achterwanden die daarvoor geschikt zijn. Kies het juiste gereedschap en spijker voor de betreffende achterwand.

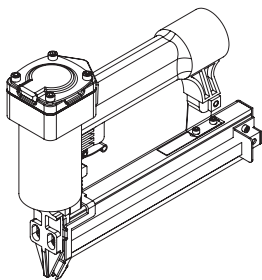


- ② Buig het paneel geleidelijk aan om de bocht van de wand.

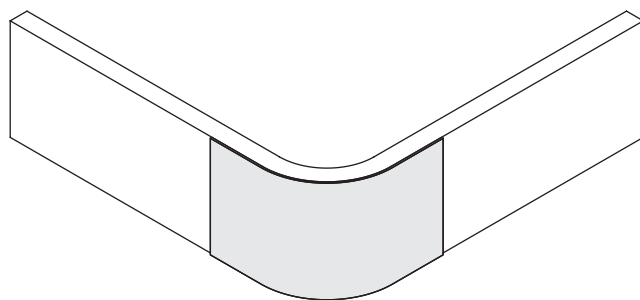

- ③ Zorg ervoor dat deelnaden zo vaak mogelijk op een recht vlak uitkomen.

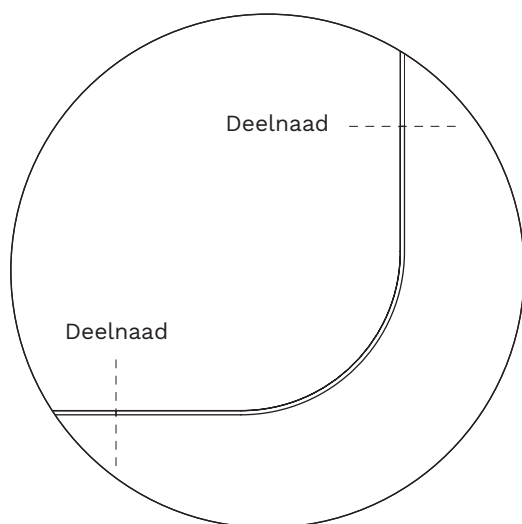

- ④ Installeer de panelen. Test de druk van het spijkerpistool en stel het af, zodat de spijkers niet te diep in het materiaal gaan. Voor een betere grip van de koploze spijker, moeten de spijkers onder een hoek van ongeveer 45° worden aangebracht.

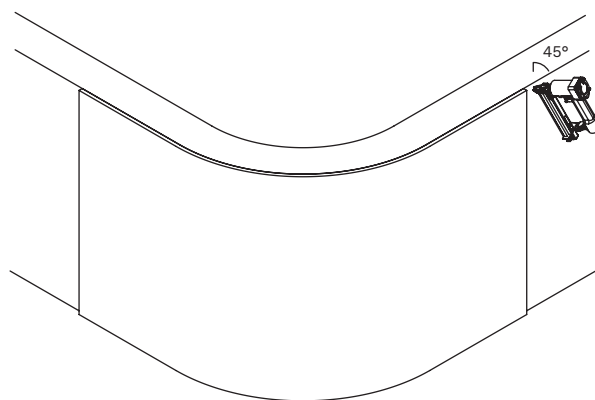

- ⑤ Plaats de panelen strak tegen elkaar aan door het paneel stevig tegen het al geïnstalleerde deel te drukken voordat je het bevestigt.

