



RE:FELT


FLUX AKOESTISCH WANDPANEEL HANDLEIDING

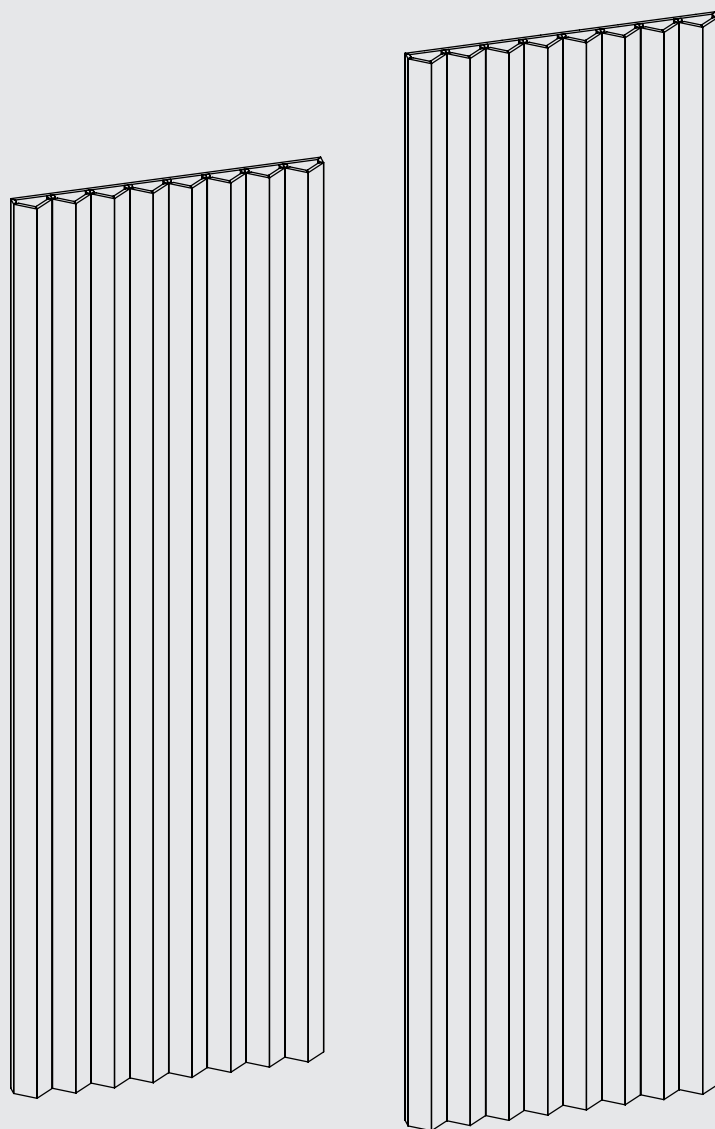


GEREEDSCHAP

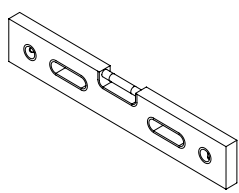


Waterpas

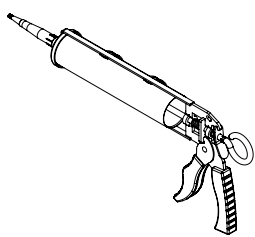


Lijmpistool

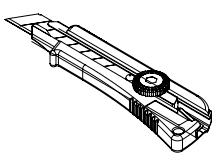

(Breek)mes

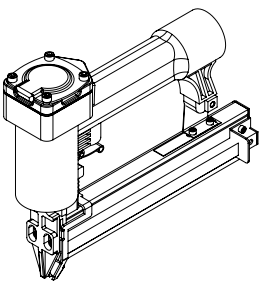


Spijkerpistool

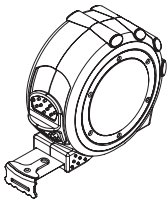


Rolmaat

PANELEN

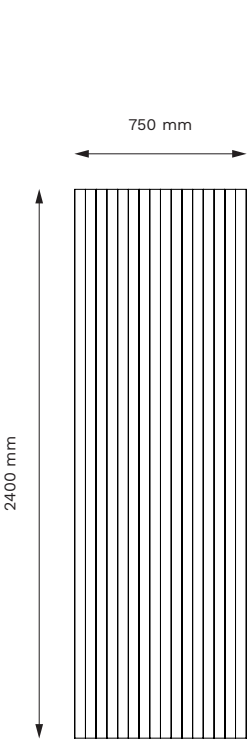


Standard Flux
Akoestisch Wandpaneel

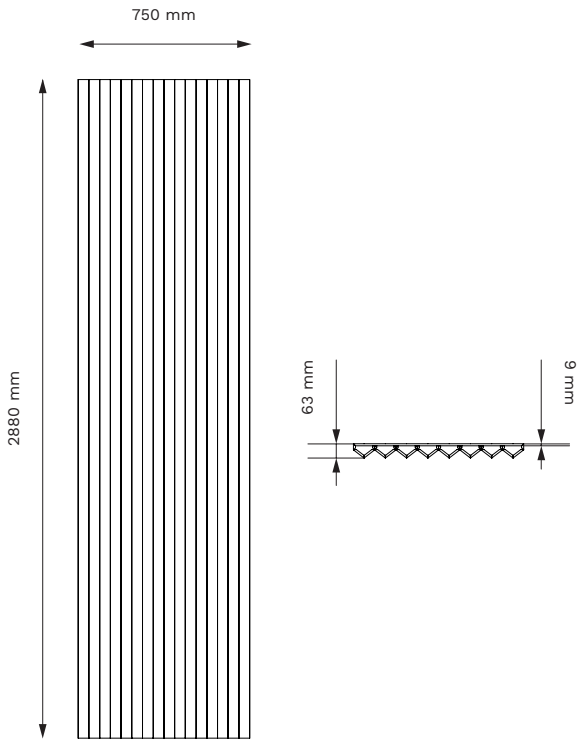


Refined Flux
Akoestisch Wandpaneel

AANPASSEN VAN DE BREEDTE

- ① Haal een element eruit en open het aangrenzende element om het achterpaneel zichtbaar te maken.

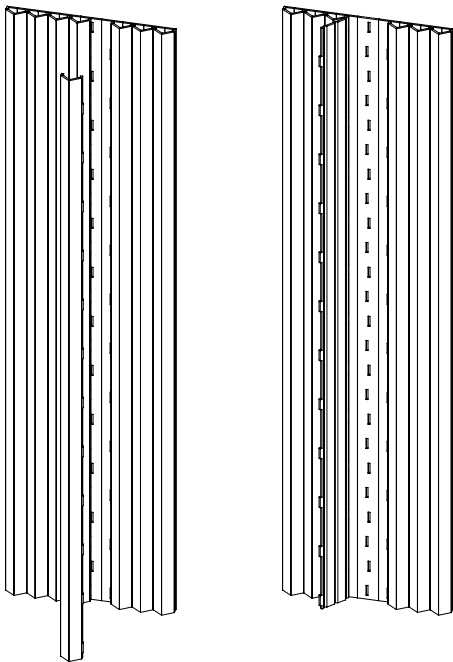


- ② Gebruik een (breek)mes om een deel van het achterpaneel uit te snijden. Laat het mes geleid worden door de voorgesneden lijnen in het paneel.

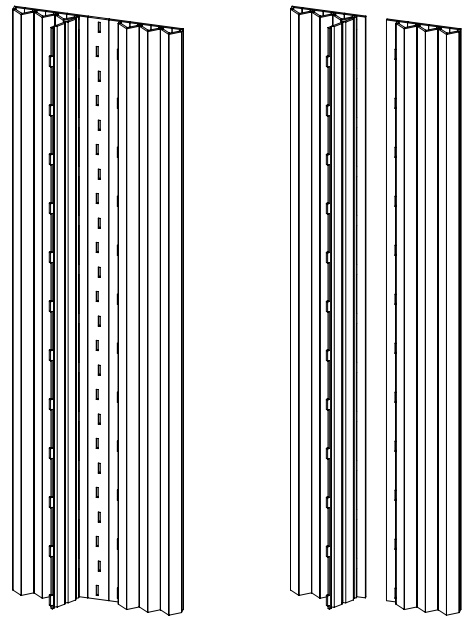


- ③ Druk de twee helften tegen elkaar aan en plaats het losse element terug in het paneel. Dit gaat het gemakkelijkst door meerdere lipjes tegelijk in te voegen. Begin met de bovenste vier, dan de middelste en tot slot de onderste.


Door een groter deel van het achterpaneel weg te snijden, kan het paneel worden teruggebracht tot een breedte van slechts twee elementen.

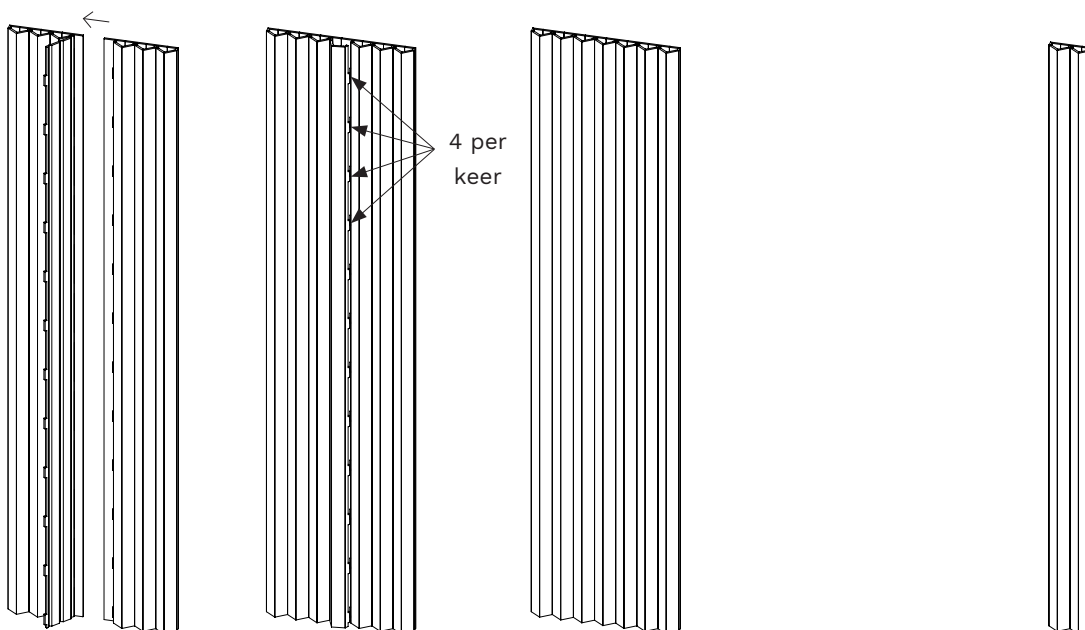




- ④ Als alternatief kan de breedte van een paneel worden vergroot door een stuk achterpaneel en element van een ander paneel toe te voegen.

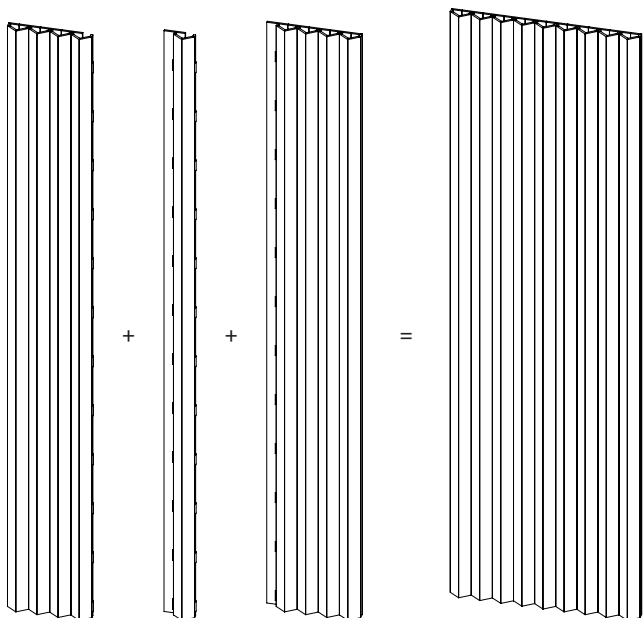

- ⑤ Het inkorten van de panelen resulteert in de geschatte afmetingen zoals hieronder weergegeven. Houd er rekening mee dat de daadwerkelijke breedte enigszins kan afwijken, doordat de dikte van het paneel licht varieert.

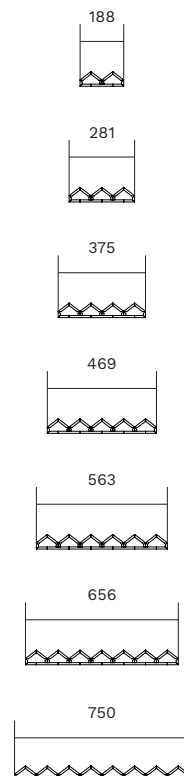


- ⑥ Bij elke configuratie moeten beide buitenste delen bevatten; anders kan het paneel aan de zijkant niet netjes worden afgesloten.




INSTALLATIE MET BEHULP VAN LIJM


- ① Bereid het oppervlak voor, door ervoor te zorgen dat het oppervlak wordt ontvet en vrij is van stof.

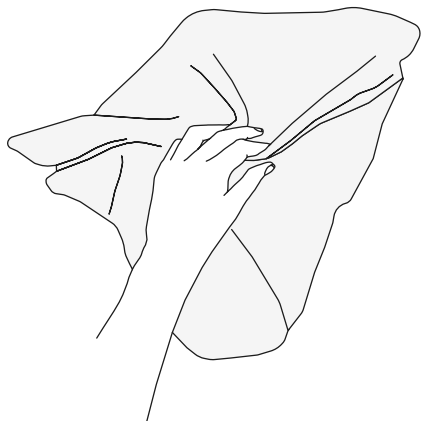


- ② Breng de lijm aan op de achterkant van het paneel volgens de instructies van de fabrikant.

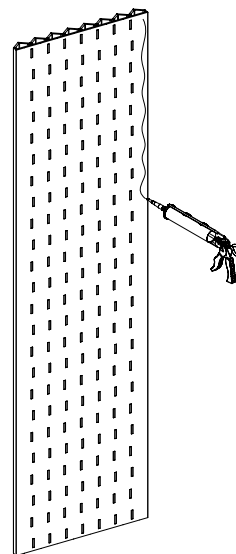


- ③ Plaats het paneel door het stevig tegen de ondergrond te drukken.

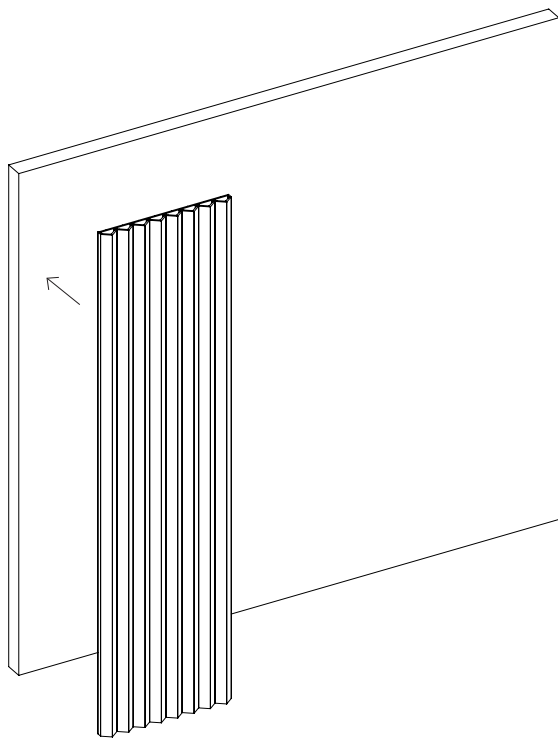

Installeer de panelen strak tegen elkaar aan door het volgende paneel stevig tegen het al geplaatste deel te drukken voordat je het vastzet.

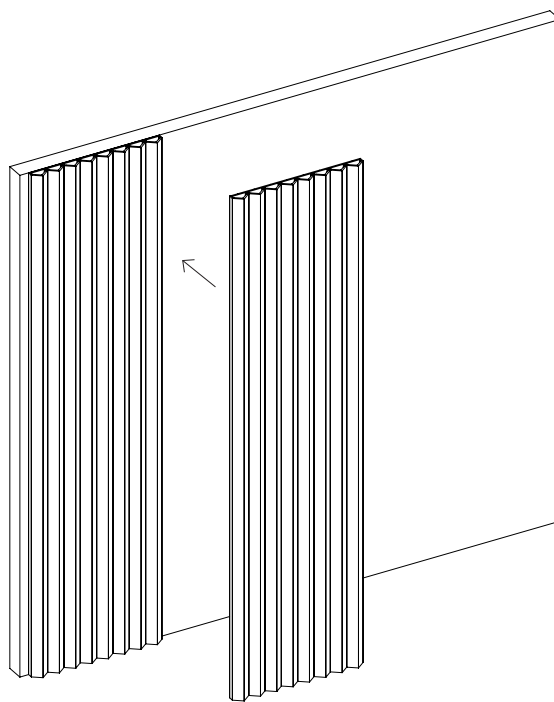


-
- ④ Laat de lijm uitharden. De uithardingstijd kan variëren;
volg de instructies van de lijmfabrikant.

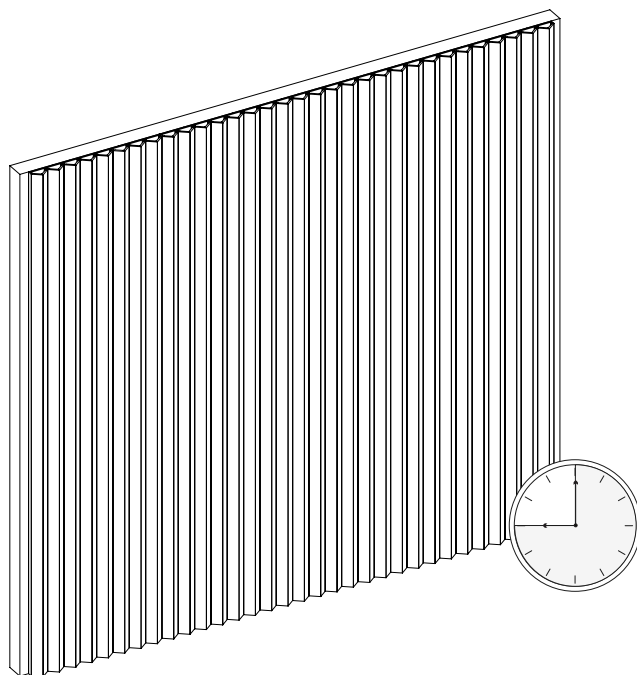


INSTALLATIE MET BEHULP VAN EEN SPIJKERPISTOOL

- ① Gebruik een spijkerpistool enkel op achterwanden die daarvoor geschikt zijn. Kies het juiste gereedschap en spijker voor de betreffende achterwand.

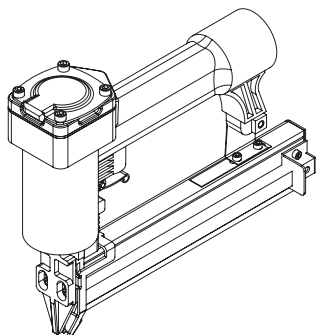


- ② Open het buitenste element om toegang te krijgen tot het achterpaneel.

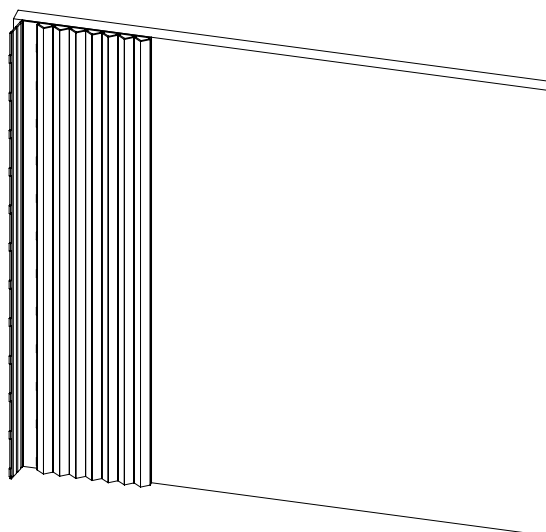



- ③ Bevestig het achterpaneel met spijkers aan de ondergrond achter het paneel. Test de druk van het spijkerpistool en stel deze zo in dat de spijkers niet te diep in het materiaal dringen.

Voor een betere grip plaats je de spijkers onder een hoek van ongeveer 45°.

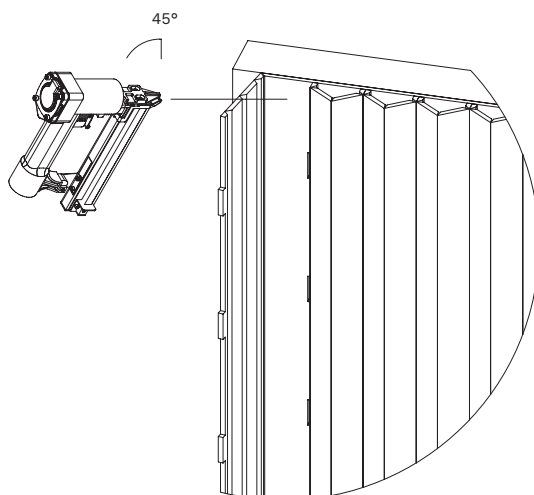

-
- ④ Sluit het element door de lipjes in de openingen van het achterpaneel te steken. Dit gaat het makkelijkst door meerdere lipjes tegelijk te plaatsen.

Begin met de bovenste vier, daarna de middelste en tot slot de onderste.

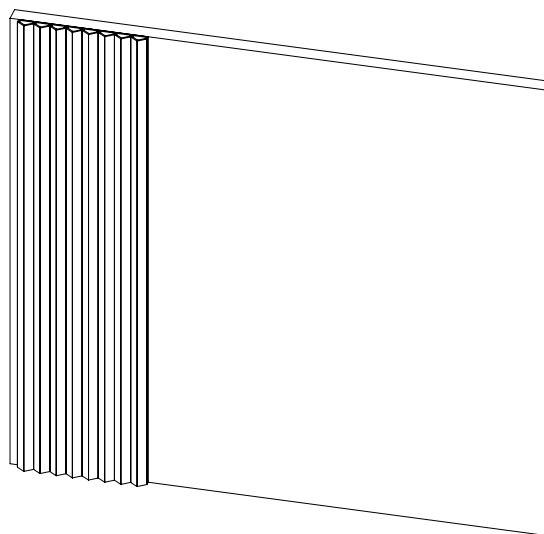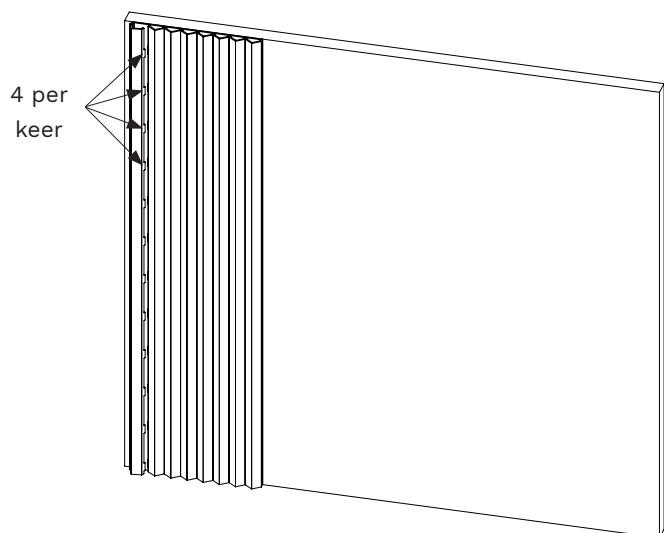

-
- ⑤ Plaats de overige panelen. Zorg ervoor dat de panelen strak tegen elkaar worden geplaatst door het paneel stevig tegen het al gemonteerde deel te drukken voordat je het vastzet.

